



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 設営手順

※軍手をはめて設営して下さい。

① (収納状態)

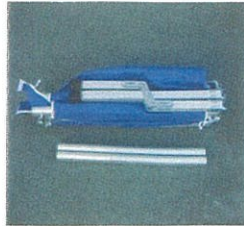

② フレームを広げます。

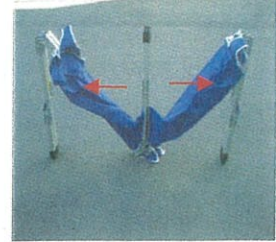


③ 赤い→の脚フレームを折り曲げます。90°に曲げて下さい。

⚠注意⚠ 脚フレームを曲げる際に、赤い○印のところで手や指を挟み、けがをする恐れがありますので十分に注意して下さい！



③ 両端フレームを左右に開き、平らになるまで広げます。

※下写真の×印のように持たないでくださいのシールが貼ってあるところはもたないで下さい。

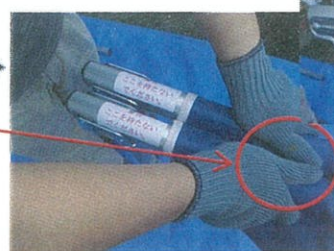

⚠注意⚠

赤い矢印の部分に手や指を挟む恐れがありますので注意して下さい。

④ 桁フレームを袋状の生地の部分に差し込み(R状が上面になります。)、両端フレームの先端に付いている突起にはめます。



※赤い印の突起のみ押しボタン式になります。最後の入れづらい場合は赤い印の突起を押しながら入れて下さい。



⑤ ○印のカバー6ヶ所のマジックテープ貼り合わせて完成です。